

輸入車向けTVキャンセラーキット

TVキャンセラーキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取付の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。

取扱説明書

- ※車両の仕様や装備によっては、本キットが取り付けできない場合があります。取り付けの前に車両の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。
- ※本キットと取り付けるシステムでは、同じ動きのコードでも色が異なる場合があります。接続の前によくご確認の上、同じ動きのコードどうしを接続してください。

仕様

- 電源 DC12V 常時電源
- アース マイナスアース
- 本体寸法 80mm × 50mm × 22mm
- 待機時消費電流 8.5mA以下

対応車種

右記QRコードまたは下記URLにて
対応車種情報をご確認ください。



<https://www.interplan.co.jp/ctctekigo>

キット構成部品



本体 × 1

ユニット接続ハーネス × 1

外部キャンセルスイッチ × 1

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および、物的損害が想定される内容を示します。

警告


- 本品はDC12V (-) アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車には火災の原因となりますので使用しないでください。
- 本品を前方の視界を妨げるステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしないでください。交通事故や怪我の原因となります。
- 本品を取り付ける際に、車体に穴を開ける場合は、電気配線、パイプ類、タンクなどの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう十分注意して行ってください。火災の原因となります。
- 本品を取り付ける際に、車体のボルトやナットを使用して、機器の取付やアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統や、タンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しないでください。制動不能や発火、事故の原因となります。
- 取付作業前には、必ずバッテリーのマイナス (-) 端子を取り外してください。プラス (+) とマイナス (-) 経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、結束テープなどで束ねてください。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。
- 機器を分解したり、改造しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機械の電源を取ることは、絶対に止めてください。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量 (アンペア数) のヒューズを使用してください。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、水がかかった、異物が入った、煙が出る、変な臭いが出るなどの異常が起きた場合、直ちに使用を中止し、必ずお買いあげの販売店に相談ください。事故、火災、感電の原因となります。
- エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取付や配線をしないでください。交通事故の際、エアバックシステムが正常に機能しない恐れがあります。
- ドリルなどで穴空け作業をする場合は、ゴーグルなどの目を保護するものを使用してください。破片などが目に入って怪我や失明の原因となります。
- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープなどで絶縁してください。ショートにより火災、感電の原因となります。

注意

- 本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買いあげの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに、外れることがあり危険です。
- 雨が吹き込む所など、水のかかる場所や湿気、埃、油煙の多い場所への取付は避けてください。機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります。
- しっかりと固定できない場所や振動の多いところなどへの取付は避けてください。外れて運転の妨げとなり、交通事故や怪我の原因となることがあります。
- 直射日光やヒータの熱風が直接当たるところなどへの取り付けしないでください。機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。
- 機器の通風孔や放熱板、ファンをふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- 取扱説明書で指定されたとおりに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。
- エアバック装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバックが誤動作する原因となることがあります。
- 車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード類を挟み込まないように配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。
- コードが金属部に触れないように配線してください。金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となる事があります。
- コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が熔けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。
- 機器の取付場所変更時は安全のため必ずお買いあげの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- 本品を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となることがあります。


取付・接続のしかた

※作業を始める前に車両アクセサリ電源やモニター・メーターパネルの電源がOFFになっていることをご確認ください。
スリープ状態で作業してください。

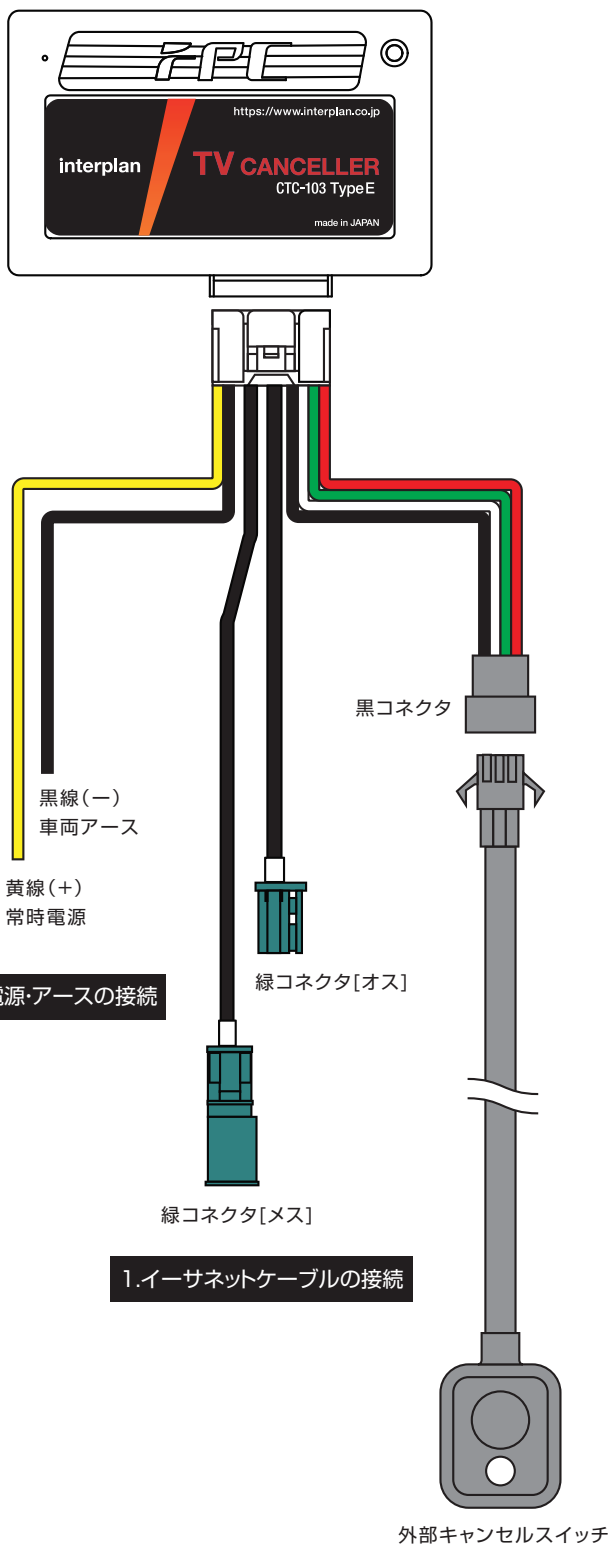

1.イーサネットケーブルの接続

- ①下図を参考に、MBUXユニットに挿さっている白コネクタを外し、本製品の緑コネクタ[メス]に接続します。
 - ②MBUXユニットの白コネクタを外した箇所に本製品の緑コネクタ[オス]を挿し込みます。
- ※これらイーサネットケーブルは折り曲げ厳禁です。
束ねる時も緩やかに丸めてください。

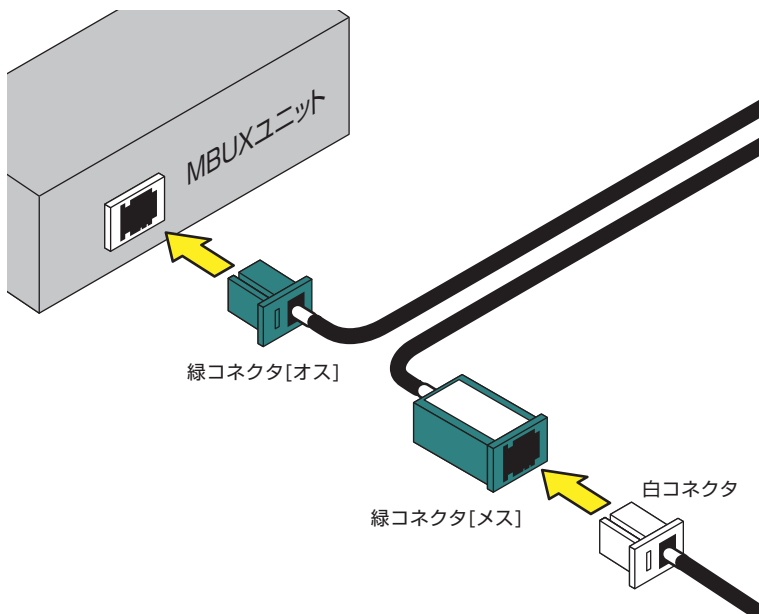

2.電源・アースの接続

2.電源・アースの接続

適合情報から車種別の電源・アースの接続位置を確認し、
本製品の黄線(+)と黒線(-)をスプライスなどで確実に接続し絶縁します。

電源・アースの接続位置設定

QRコードまたは、下記URLにて車種別の
設定値および接続先情報をご確認いただき、
電源・アースを接続してください。




<https://www.interplan.co.jp/ctctekigo>

3.動作確認

- ①全ての接続が完了した後、本製品本体に付属ハーネスのコネクタを挿し込み、MBUXユニットで外れている純正ケーブルが無いことを確認した上で、車両のイグニッションスイッチをONにしてください。
 - ②本製品付属の外部キャンセルスイッチのLEDが緑色に点灯していたら、スイッチを押して赤色点灯に変わるかを確認してください。
LED点灯色の変化が確認できましたら、実際に走行し製品の動作確認を実施してください。
 - ③走行テストが問題なければ製品本体を熱のこもらない場所に固定し、外部キャンセルスイッチもお好みの位置に固定して、純正部品の復元を行ってください。
- ※なお、動作に問題があった場合には接続や結線をご確認ください。

ディップスイッチの設定内容

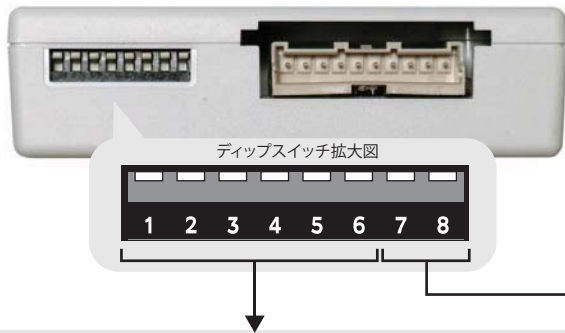



車種の設定

QRコードまたは、下記URLにて車種別の設定値および接続先情報をご確認いただき、ディップスイッチを設定してください。



<https://www.interplan.co.jp/ctctekigo>

モードの設定

-  通常モード
ACCオン時に、必ずキャンセラーOFFで起動します
 -  ラストメモリモード
ACCオン時に、前回ACCをオフにした時の設定が再現されます
- ⚠ 点検などでディーラー様へご入庫の際は、キャンセラーOFFに切り替えてください。
- ⚠ 注意→キャンセルONのまま、ディーラー様の診断機にかけた場合、保証が受けられなくなる場合があります。

ご使用方法

通常モード設定

- ①車両のスマートキーの接近や開錠、ドア開閉などで車両の通信が起動すると外部キャンセルスイッチのLEDが点灯し、本製品が起動します。
※ラストメモリ設定では、前回のイグニッションOFF時の状態を再現します。
- ②外部キャンセルスイッチを押すとランプが赤色に変わり、TVなどの映像制限が解除され、走行中の視聴が可能となります。
外部キャンセルスイッチを押すごとに視聴制限(ノーマル状態)と制限解除(キャンセルON)が切り替わります。
- ③ドアロックをして車両から離れ、数分後に車両の通信が止まると外部キャンセルスイッチのLEDが消灯し本製品も停止します。



緑…ノーマル状態

キャンセラーが無い状態と同じです。
ディーラーなどで診断機をかける場合は、この状態にしてください。



スイッチを押すごとに、スイッチランプの点灯が緑色と赤色に切り替わります。



赤…TV・DVDの視聴やナビ操作制限のキャンセル状態

同乗者が走行中にTV・DVDを視聴する際やナビ操作をする際には、この状態にしてください。
※降車などで車両のCANバスが停止すると、外部キャンセルスイッチのランプは消灯します。

カーナビ使用時の注意

- ・走行中でもテレビやDVDの視聴が可能になります。
- ・キャンセル状態ではナビゲーションの操作制限が解除されますので、ナビキャンセラーとしてもご利用できます。

[注意]

車速信号に感応して動作する機能が一部、使用できない場合があります。
(車速感応ボリューム、車速感応シート調整、カメラ切り替えなど)

保証規定(1年保証)

お客様が、この保証規定に同意いただけない場合、ご購入の製品を使用することなく購入された販売店に返却ください。
インタープラン(株)では、本製品について、ご購入日より1年間の保証期間を設けております。
高い信頼性が求められる用途に使用される場合は、システムの故障などの処置に万全を期してください。その場合、その結果に対しての損害賠償責任については弊社は負担致しません。
本製品付属の取扱説明書などに沿った正常な使用状態で、万一保証期間内に故障、不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応となります。
ただし、次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書(取扱説明書)が無い場合
2. 本保証書に、ご購入日、取付販売店印の記入が無い場合、または、字句が改ざんされている場合
3. 取扱上の誤り、または、不当な改造や修理を原因とする故障および、損傷
4. ご購入後の輸送、移動、落下による故障および、損傷
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧および、その他天変地異など、自然災害に原因がある故障および、損傷
6. 他の機器との接続に起因する故障および、損傷

免責事項

- お客様が購入された製品についての損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様が購入された製品について隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または、瑕疵の無い製品に交換致します。
- お客様および、第三者の故意または過失と認められる本製品の故障、不具合の発生につきましては弊社では一切責任を負いません。
- 本製品の使用および、不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断および、事業利益の損失)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- 本製品を装着することにより他の機器に生じた故障および、損傷について、弊社では本製品以外についての修理費などは一切保証しません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

■取付販売店印

●ご購入または販売取付日:

20 年 月 日

インタープラン株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-12 石原ビル5F

TEL: 03-5215-5771 / FAX: 03-5215-5772

URL: <https://www.interplan.co.jp>