

ソフトウェアバージョンの確認方法



ホーム → 設定 → 情報 → システムインフォメーション

OK



RL_NTG7_Eで始まる車両

[MBUX第2世代(NTG7)]

適合します

NG



E262やE056で始まる車両


[MBUX第3世代(Gen20x)]

非適合です


MBUX NTG7 メインユニット本体の接続先



- S(W223),C(W206),GLC(X254),GLCクーペ(C254)は縦型モニターを外した奥にメインユニット本体があります。
- SL(R232)はセンターコンソールをずらさないとメインユニット本体が見えません。
- EQE(V295),EQS(V297)はセンターコンソール下部トレー前方のUSBポート部のカバーを外した右側カバー内のエアコンダクト裏にメインユニットが見えます。

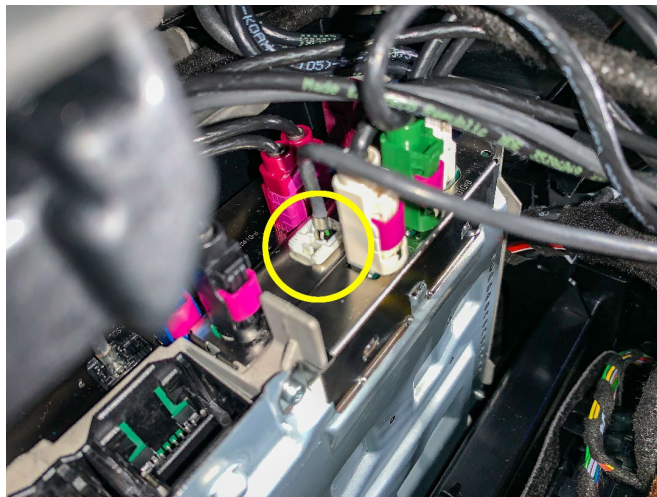

イーサネットケーブルの接続先は丸印の白色コネクタです。

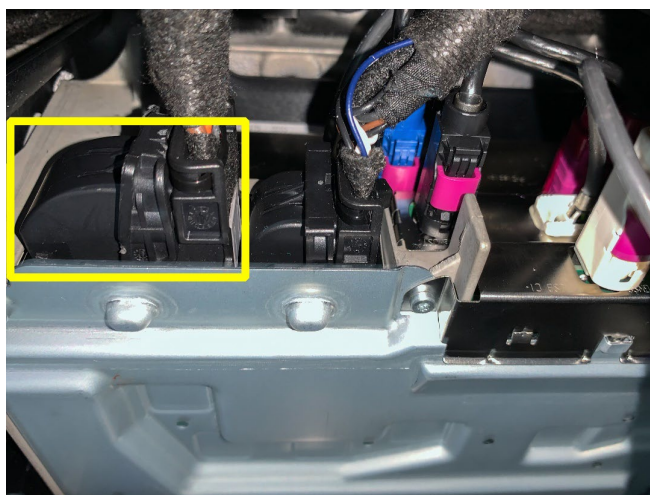

電源とアースの摂取箇所は四角で囲んだ26PINコネクタです。