

アルファロメオ TVキャンセラー施工手順

タッチパネルモニター&純正地デジチューナー搭載車両では、当初は「図1ナビ側」の視聴制限だけでしたが、途中から「図2TVチューナー側」の視聴制限警告が追加されており、有無の見分けはつかなくなっています。



図1. ナビユニットからの視聴制限警告



図2. TVチューナーからの視聴制限警告

【施工手順】

- ①運転席コラム下アンダーカバー内のナビユニットに取説通り施工。
- ②パネル等は仮固定の状態キャンセルをONにして少し走行し、モニターに視聴制限警告が出るかどうかを確認してください。
- ③図1のナビ側からの視聴制限警告が表示される場合
→ON/OFF設定の状態や接続部の状態を再度確認してください。
- ④図2のチューナー側からの視聴制限警告が表示される場合
→下記の図3.TVチューナーユニットへの追加配線が必要です。

TVチューナーは助手席足先のキックボード内の、アンテナが4本接続されているユニットです。

④の場合には、次ページに記載の要領で追加配線をしてください。



図3. TVチューナーユニット



↑ WEB適合情報




↑ STELVIO取付ブログ



↑ GIULIA取付ブログ


TVチューナーへの追加配線方法

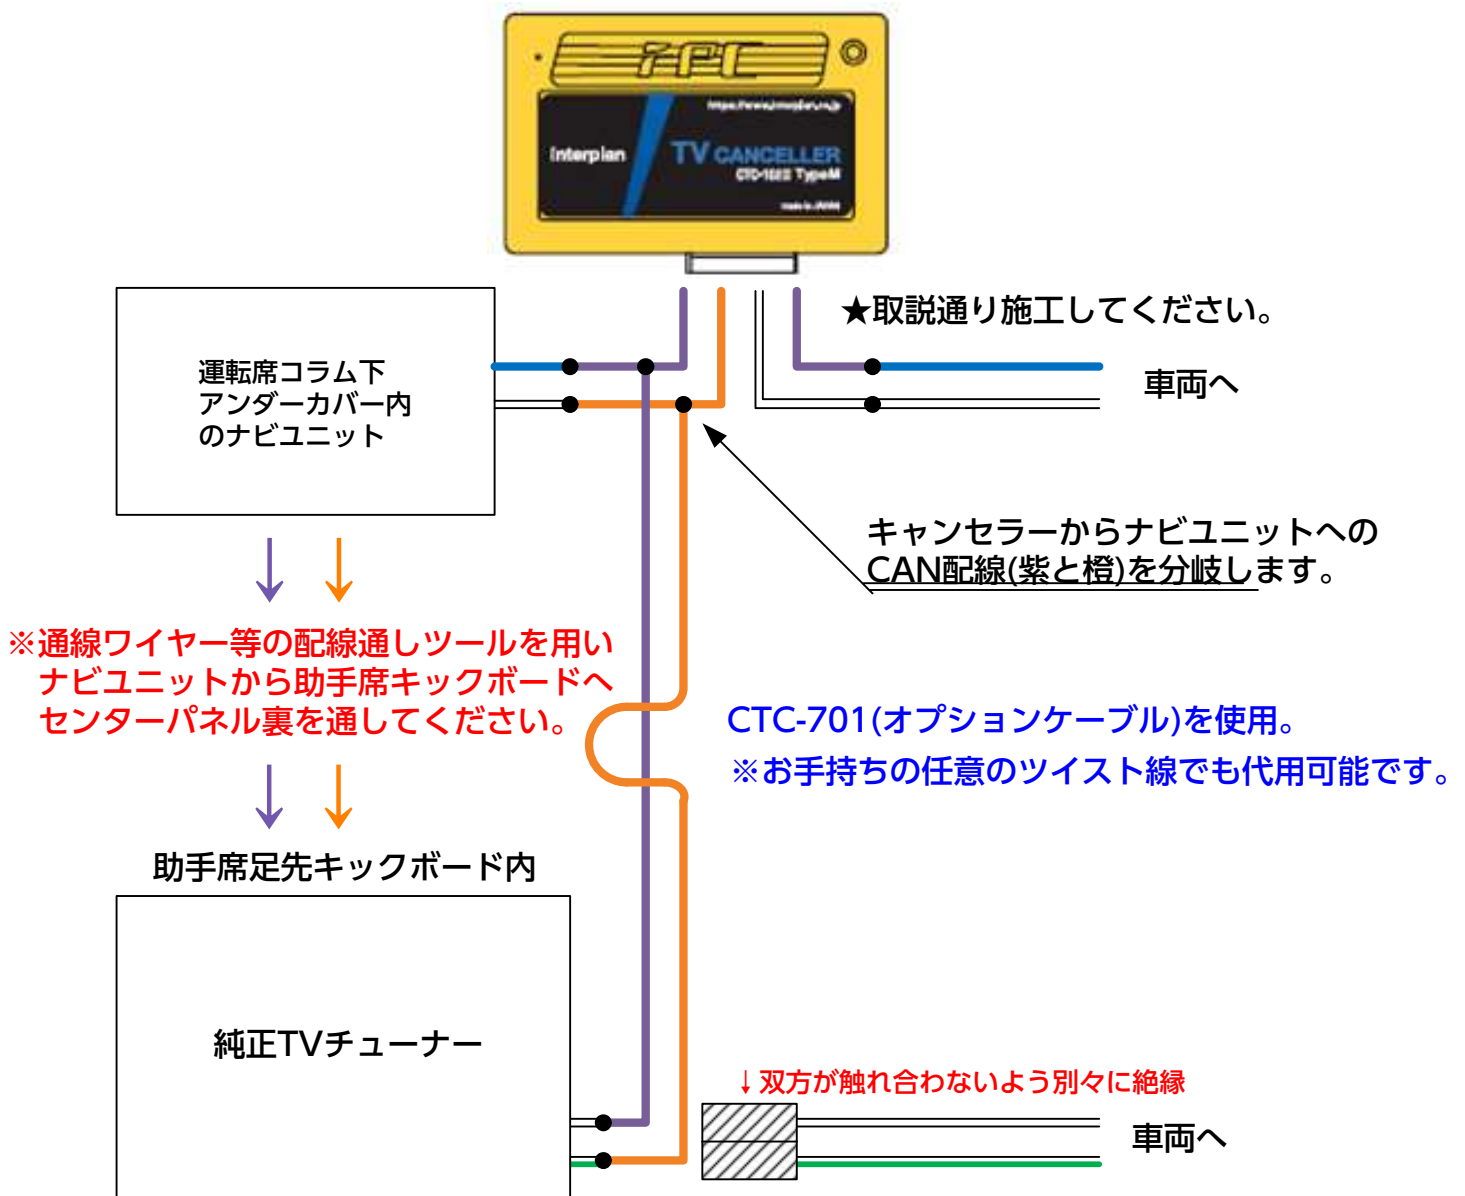

- ・ 1. TVチューナー20PINカプラのCAN配線を手前で切断。
- ・ 2. 分岐してきた延長CAN配線を接続。(HiとLowに注意)
- ・ 3. 車両側CAN配線は、ショートしないように絶縁処理。

白 → CAN: Hi

CAN: Low ← 白/緑

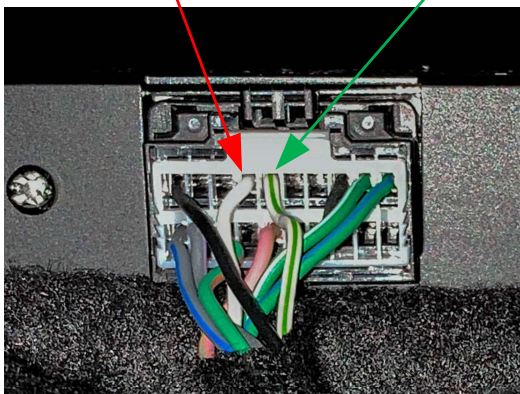

★CAN配線の色は「白と白/緑」以外の組み合わせも存在します。色ではなく位置を優先で施工してください。

※爪を上にして上段の左から4番目が CAN:Hi 5番目が CAN:Low になります。

← TVチューナー20PINカプラ画像