


接続先コネクタ位置

【ARナビゲーション搭載車】

W177後期(Aクラス)、V177後期(Aセダン)
W247後期(Bクラス)、H247後期(GLA)、X247後期(GLB)
C118(CLAクーペ)、X118(CLAシューティングブレーク)

←車両前方


車両後方→

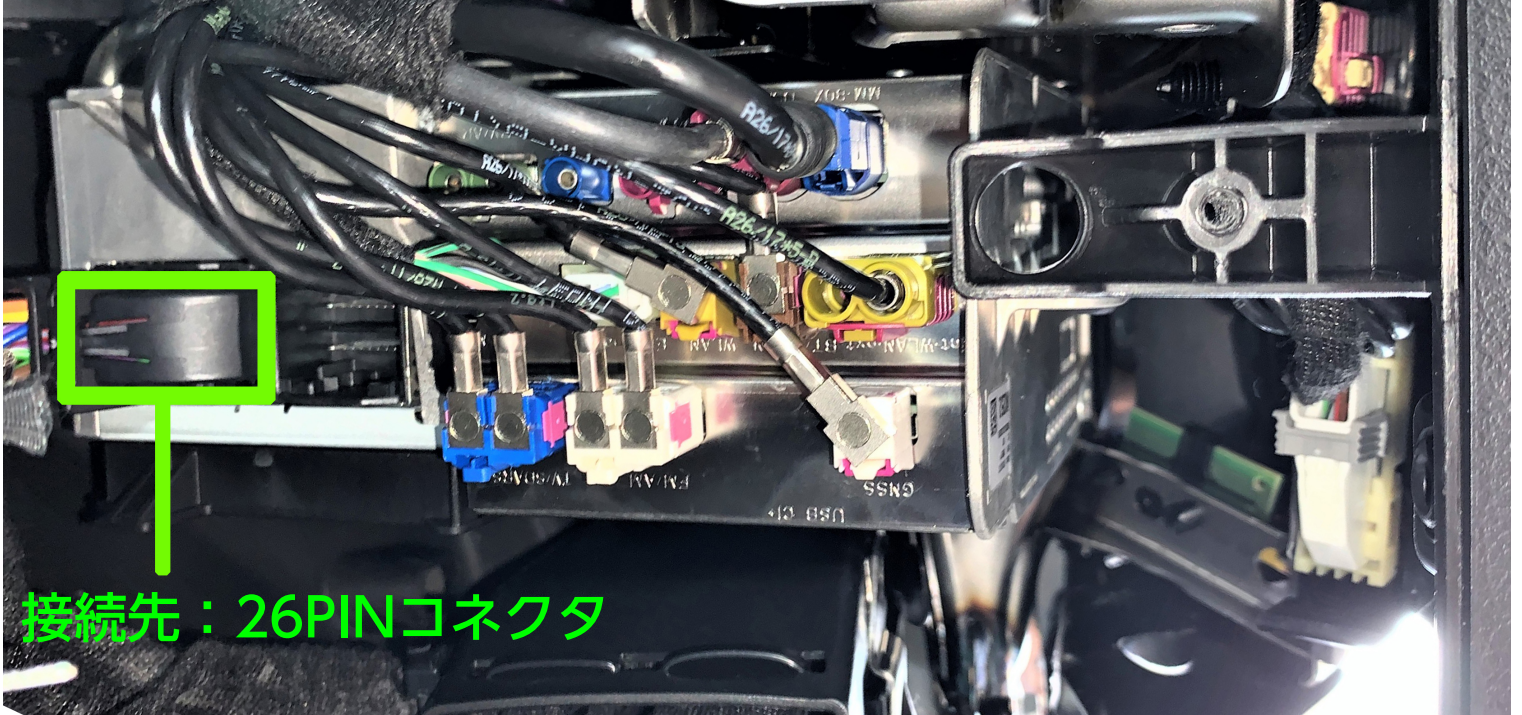

接続先：26PINコネクタ

運転席(右座席)の膝上アンダーカバーを外し、写真の26PINコネクタ内の配線に接続します。電源とアースも同コネクタ内で摂取できます。

※コネクタ自体に被せられているカバーを外して各配線を正しく特定した上で接続してください。

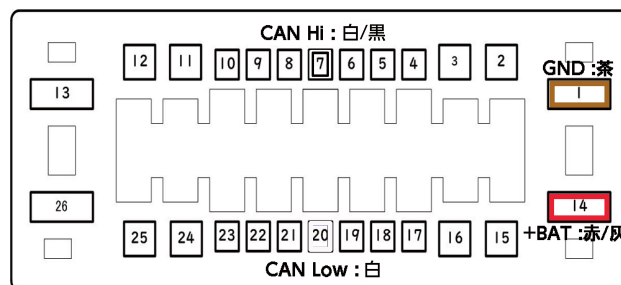

↑この図はコネクタを引き抜いた平面側(嵌合面)の図です。
この図の裏側に配線が挿さっているイメージです。