


接続先コネクター位置

W167(GLE)、X167(GLS)



拡大写真➡

運転席(右座席)のシート下の樹脂カバーを外して、
写真の26PINコネクター内のCAN配線に接続します。
電源とアースも同コネクター内で摂取できます。

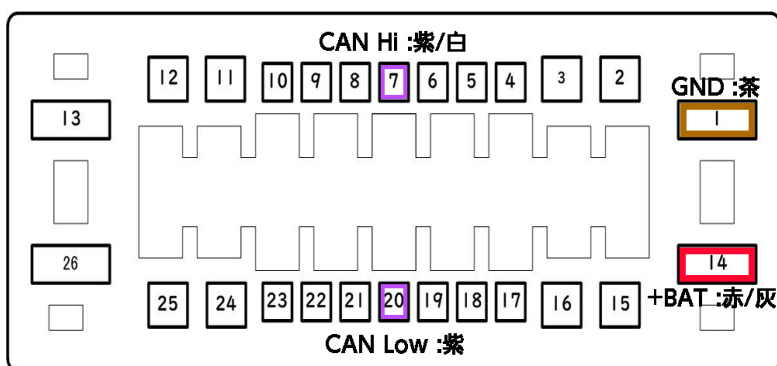

↑ この図はコネクターを引き抜いた平面側(嵌合面)の図です。