


CTC-102 II TypeM TVキャンセラー適合表

← 網掛けは現車確認待ち


ディップスイッチ設定	車両メーカー	車種	車両コード	年式	コネクタ場所	コネクタ形状	CAN Hi		CAN Low	
							位置	線色	位置	線色
	メルセデスベンツ (ミコネ外搭載車) (新型ステアリングスイッチ車)	Sクラス(ミコネ外付)	W222(MC後)	2017(H29)/09～現行	デッキ裏	①	34	黄/白	33	黄
		Eクラス(ミコネ外付)	W213(MC後)	2017(H29)/09～現行			34	紫/白	33	紫
		Eクラスクーペ(ミコネ外付)	C238(MC後)	2018(H30)/02～現行			34	紫/白	33	紫
		New CLSクーペ	C257	2018(H30)/06～現行			34	紫/白	33	紫
		New Gクラス	W205(後期)	2018(H30)/08～現行			34	黄/白	33	黄
		New Gクラス	W463A(新型)	2018(H30)/08～現行			34	紫/白	33	紫
		New Aクラス	W177	2018(H30)/12～現行	運転席ヒザ上 コマンド 本体 26P黒カバー	⑦	7	紫/白	20	紫
		New Bクラス	W247	2019(R1)/07～現行						
		New GLEクラス	W167	2019(R1)/07～現行						
	メルセデスベンツ	Sクラス	W222(MC前)	2013(H25)/11～2017(H29)/08	デッキ裏	①	34	黄/白	33	黄
		Eクラス	W213(MC前)	2016(H28)/07～2017(H29)/08			34	紫/白	33	紫
		Eクラスクーペ	C238(MC前)	2017(H29)/05～2018(H30)/01			34	紫/白	33	紫
		Cクラス	W205(前期&中期ミコネ車)	2014(H26)/07～2018(H30)/07			34	紫/白	33	紫
		GLCクラス	X253	2016(H28)/02～現行			34	黄/白	33	黄
	メルセデスベンツ	Vクラス	W447	2015(H27)/10～現行	デッキ裏	①	34	黄/白	33	黄
		AMG-GT	C190	2015(H27)/05～現行			34	紫/白	33	紫
	メルセデスベンツ (OFFスタート設定のみ)	Sクラスクーペ	C217(MC前)	2014(H26)/07～2018(H30)/06	デッキ裏	①	34	黄/白	33	黄
	メルセデスベンツ (HDDナビ搭載車)	Aクラス	W176(後期)	2015(H27)/11～2018(H30)/10	デッキ裏	①	34	茶/赤	33	茶
		Aクラス	W176(前期)	2013(H25)/01～2015(H27)/11			11	茶/赤	9	茶
		Bクラス(8inchモニター)	W246(後期)	2015(H26)/04～2019(R1)/06			34	茶/赤	33	茶
		Bクラス	W246(前期)	2012(H24)/04～2015(H27)/11			11	茶/赤	9	茶
		Cクラス(ニエアハッグ車)	W204	2008(H20)/07～2014(H26)/06			11	茶/赤	9	茶
		CLAクラス(8inchモニター)	C117(後期)	2016(H28)/07～現行			34	茶/赤	33	茶
		CLAクラス	C117(前期)	2013(H25)/07～2016(H28)/07			11	茶/赤	9	茶
		CLSクラス(8inchモニター)	W218(後期)	2014(H26)/10～2018(H30)/06			34	茶/赤	33	茶
		CLSクラス	W218(前期)	2011(H23)/05～2014(H26)/09			11	茶/赤	9	茶
		Eクラス(8inchモニター)	W212(後期)	2014(H27)/11～2016(H28)/07			34	茶/赤	33	茶
		Eクラス	W212(前期)	2009(H21)/05～2014(H27)/10			11	茶/赤	9	茶
		Eクラスクーペ	C207	2009(H21)/07～2017(H29)/05			11	茶/赤	9	茶
		Gクラス(8inchモニター)	W463(従来型)	2016(H24)/09～2019(H31)/03			34	茶/赤	33	茶
		Gクラス	W463(前期)	2012(H24)/08～2016(H28)/8			11	茶/赤	9	茶
		GLAクラス(8inch)	X156(後期)	2016(H26)/05～現行			34	茶/赤	33	茶
		GLAクラス	X156(前期)	2014(H26)/05～2016(H28)/04			11	茶/赤	9	茶
		GLKクラス	X204	2008(H20)/10～2015(H27)/06			11	茶/赤	9	茶
		GLクラス	X166	2013(H25)/04～2016(H28)/04			11	茶/赤	9	茶
		GLSクラス	X166	2016(H28)/04～現行			34	茶/赤	33	茶
		GLEクラス	W166	2015(H27)/06～2019(R1)/06			34	茶/赤	33	茶
GLEクーペ	C292	2016(H28)/08～現行	34	茶/赤	33	茶				
MLクラス	W166	2012(H24)/06～2015(H27)/10	11	茶/赤	9	茶				
SLKクラス	R172	2011(H23)/05～2016(H28)/06	11	茶/赤	9	茶				
SLCクラス	R172	2016(H28)/06～現行	34	茶/赤	33	茶				
SLSクラス	C197	2010(H22)/06～現行	11	茶/赤	9	茶				
SLクラス	R231	2012(H24)/03～現行	11	茶/赤	9	茶				
	メルセデスベンツ (付属スイッチ必要)	Sクラス	W221	2005(H17)/10～2013(H25)/09	デッキ裏	③	1	黄/白 or 茶/赤	11	黄 or 茶
		CLクラス	C216	2006(H18)/11～2014(H26)/09						
	フォルクスワーゲン (DiscoverPro搭載車)	ゴルフVII(MC前)	5G	2013(H25)/06～2017(H29)/05	グローブ ボックス内 デッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		ゴルフVII(MC後)	5G(BQ)	2017(H29)/05～現行						
		パサート	3G(B8)	2015(H27)/07～現行	グローブ 上部物入					
		ゴルフトゥーラン	5T	2016(H28)/01～現行						
		ティグアン	5N	2017(H29)/01～現行	グローブ ボックス内 デッキ裏					
		アルテオン	3H	2017(H29)/10～現行						
Newポロ	AW1	2018(H30)/03～現行								
	ポルシェ (PCM搭載車)	911	991(MC後)	2016(H28)/03～2019(R1)/06	モニター体 デッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		718Boxster&Cayman	982	2016(H28)/02～現行						
	ポルシェ (PCM搭載車)	マカン	95B(MC後)	MY2017(H29)～2019(R1)/05	モニター下 デッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		カイエン	958(後期)	2016(H28)/10～2018(H30)/07						
	ポルシェ (PCM搭載車)	新型カイエン	E3(DVDチェンジャー車)	2018(H30)/08～現行	グローブ ボックス内 デッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		パナメーラ	971	2017(H29)/03～現行						
	アウディ	A4	8W	2016(H28)/02～現行	グローブ ボックス内 デッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		A5	F5	2017(H29)/04～現行						
		Q5	FY	2017(H29)/10～現行						
		Q7	4M	2016(H28)/03～現行						
	アウディ	TT	8S	2015(H27)/08～現行	グローブ ボックス内 デッキ裏	②	27	橙/紫 or 黄/紫	28	橙/茶 or 黄/茶
		A3	8V	2013(H25)/09～現行						
		Q2	GA	2017(H29)/06～現行						
	アウディ	A6(MC後)	4G	2016モデル～2018(H30)/08	センターの デッキ裏	②	27	橙/青	28	橙/茶
		A7(MC後)	4G	2016モデル～2018(H30)/08						

ディップスイッチ設定	車両メーカー	車種	車両コード	年式	コネクタ場所	コネクタ形状	CAN Hi		CAN Low		
							位置	線色	位置	線色	
	ランボルギーニ	ウルス		2018(H30)/11～現行	グローブボックス外した上部のデッキ裏	②	27	紫	28	橙/茶	
	アストンマーティン	新型DBSスーパーレツェーラ	V12	2019(H31)/03～現行	デッキ裏	①	34	黄/白	33	茶/黒	
		新型ヴァンテージ	V8	2018(H30)/10～現行	センター前奥						
		DB11	V12/V8	2016(H28)/09～現行	デッキ裏						
	ベントレー	新型コンチネンタルGT		2018(H30)/10～現行	グローブボックス内	②	27	橙/紫	28	橙/茶	
		ペンテイガ		2016モデル～現行	デッキ裏						
	BMW (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	5シリーズ	F10/F11	2012(H24)/10～2017(H29)/01	デッキ裏	①	11	黄/赤 or 橙/緑	9	黄/茶 or 緑	
			7シリーズ	F01/F02/F04							2012(H24)/07～2015(H27)/10
	BMW OFFスタート設定のみ可	5シリーズ	G30/G31	2017(H29)/02～現行	デッキ裏	①	11	灰 or 橙/緑	9	黒 or 緑	
		6シリーズ グランツリスモ	G32	2017(H29)/10～現行							
		7シリーズ	G11/G12	2015(H27)/10～現行							
		7シリーズ eDrive PHEV	G11/G12	2016(H28)/10～現行							
		X3	G01	2017(H29)/10～現行							
	BMW ラストメモリー設定も可	X4	G02	2018(H30)/09～現行	デッキ裏	①	11	灰	9	黒	
		BMW	1シリーズ	F20							2011(H23)/11～現行
			2シリーズ	F22/F23							2014(H26)/02～現行
			2シリーズ (ツアラー系)	F45/F46							2015(H27)/06～現行
			3シリーズ	F30/F31							2012(H24)/01～2019(H31)/02
			4シリーズ	F32/F33/F36/F82(M4)							2013(H25)/09～現行
			X1	F48							2015(H27)/10～現行
			X2	F39							2018(H30)/04～現行
	X3		F25	2013(H25)/06～2017(H29)/09							
	X4	F26	2014(H26)/08～2018(H30)/08								
	X5	F15	2013(H25)/11～2019(H31)/04								
	X6	F16	2014(H26)/08～現行								
	CHRYSLER (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	300	TVチューナー種類によって DVDキャンセルのみ対応	2012(H24)/12～2015(H27)/10 2015(H27)/10～現行	モニター裏52P or デッキ裏22P	DVD/ナビ キャンセル ④ or ⑤	2 or 18	青	12 or 7	白	
	JEEP (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	チェロキー	TVチューナー種類により DVDキャンセルのみ対応	2014(H26)/05～2018(H30)/09	モニター裏52P 助手席シート下	ナビキャンセル TVキャンセル ④ ⑥	2 4	青 緑	12 5	白 青	
	JEEP (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	グランドチェロキー	TVチューナー種類により ナビキャンセルのみ対応	2011(H23)/3～2014(H26)/3 2014(H26)/5～2015(H27)/10	モニター裏52P	ナビキャンセル ④ or ⑤	2 or 18	青	12 or 7	白	
					チャンネル切替が別体リモコン のお車に適合します	2015(H27)/11～2018(H30)/05	モニター裏(52P) 助手席シート下	ナビキャンセル TVキャンセル ④ ⑥	2 4	青 緑	12 5
	JEEP	グランドチェロキー	AppleCarPlay搭載車	2018(H30)/06～2019(H31)/01 2019(H31)/02～現行	モニター裏(52P) モニター奥ユニット裏	TVキャンセル ④	2	青	12	白	
	JEEP	新型ラングラー(JL)	キャンセルON切替は、 停車時に行なってください (走行中にONに切替えた場合、 一旦停止するまでは、視聴制 限画面のままです)	2018(H30)/11～現行	モニター裏 (黒52P)	TVキャンセル ④	2	青	12	白	
	JEEP	Newコンパス	TVキャンセル中でも 自車位置は止まりません (GPS測位となります)	2017(H29)/12～現行	モニター裏 (黒52P)	TVキャンセル ④	2	青	12	白	
		Newレネゲード		2018(H30)/06～現行							
	JEEP	Newチェロキー		2018(H30)/10～現行	モニター裏 (黒52P)	TVキャンセル ④	2	青	12	白	
	MASERATI (付属スイッチ必要)	クアトロポルテ	PANASONICナビ車	2013(H25)/4～MY2016	デッキ裏 (白22P)	DVDキャンセル or ⑤	2 or 18	青 or 紫	12 or 7	白 or 灰	
	MASERATI	ギブリ	PANASONICナビ車	2013(H25)/11～MY2016							
		レヴァンテ	ソフトレバー手前に ジョグダイヤル搭載車	2016(H28)/05～現行	運転席ヒザ上	TVキャンセル ⑥	4	青 or 白	5	白 or 緑	
		ギブリ		MY2017(H29)～現行	リアトレー下 or グローブBOX内 or リアトランク左						
		クアトロポルテ		MY2017(H29)～現行							
	グランツリスモ	MY2018(H30)～現行		キャブト下							


①オーディオユニット裏

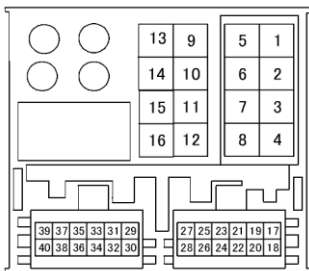


②オーディオユニット裏

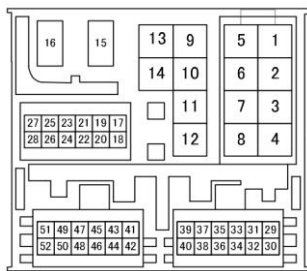


③オーディオユニット裏

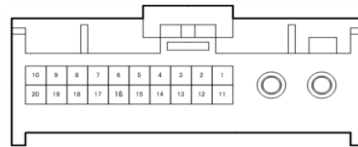


⑥地デジチューナー20Pカプラー

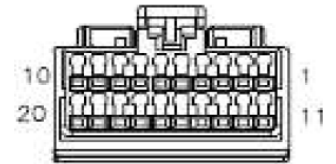

④モニター裏 or モニター奥ユニット裏 52Pカプラー

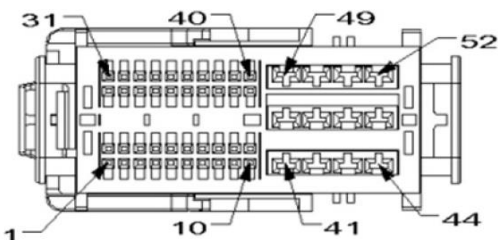

⑤デッキ裏22Pカプラー

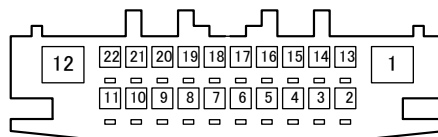

⑦デッキ裏26P黒カプラー

